

Maitomittarin MM6 käyttöohje

Mittari on kiinnitettävä siten, että se pysyy paikallaan ja niin pystysuorassa asennossa kuin mahdollista.

Tärkeää! Käännä hanaa varovasti aina itsestä poispäin (katsoessasi mittaria edestäpäin), ettei se mene rikki. Varovasti kääntäen näkee, mihin asti hana liikkuu. Älä koskaan käännä hanaa väkisin!

Lypsyasento:

1. Liitä lypsimitä tuleva maitoletku mittarin alempaan (meno)putkeen A.
2. Liitä maitoputkistoon menevä letku mittarin ylempään (ulostulo)putkeen B.



B.

A.

3. Käännä mittarin hana lypsyasentoon sivulle.
4. Aloita lypsy.



Maitomäärän lukeminen:

1. Lypsettyäsi lehmän, lue maitomäärä maidon ja vaahdon rajalta (ei vaahdon päältä!). Jos näytettä ei oteta, siirry suoraan mittalasin tyhjentämiseen.

Näytteen ottaminen:



1. Käännä hana Sekoitus/Näytteenotto-asentoon alaspäin.
(Avaa korkki, jos sellainen on, jolloin mittari sekoittaa maitoa.)
Sekoita maitoa vähintään puoli sekuntia kiloa kohti oikean rasvaprosentin saamiseksi näytteeseen.

2. Pidä maitonäytepulloa hanan alla ja paina tyhjennysventtiiliä (metallitanko) ylöspäin, kunnes tarvittava näytemäärä on saatu.
(Sulje korkki.)



Mittalasin tyhjentäminen maidosta:

Käännä hana Pesu/Tyhjennys -asentoon ja paina tyhjennysventtiiliä (metallitanko) ylöspäin, kunnes mittalasi on tyhjä maidosta.



Mittarin pesu:

Käännä mittarin hana Pesu/Tyhjennys -asentoon (kuva yllä). Letkut saavat olla kiinni samoin kuin lypsyn aikana. **TÄRKEÄÄ:** Pesun/alkuhuuhtelun aikana käytä hanaa näytteenottoasennossa ja valuta vettä hanan läpi (paina metallitankoa ylöspäin), jotta maitoinen vesi tulee pois ja myös hana puhdistuu.

Pesun loppuvaiheessa käännä maitomittarin hana Sekoitus/Näytteenottoasentoon (ja avaa korkki), jotta mittalasi ja hana kuivuvat sisältä kun alipaine loppuu (eli suhauta kuivaksi, jos mahdollista).

Pikaohje / kertaus:

Lypsyasento:



Pesu-/tyhjennysasento:




Sekoitus:



Näytteenotto:



Tyhjennys:

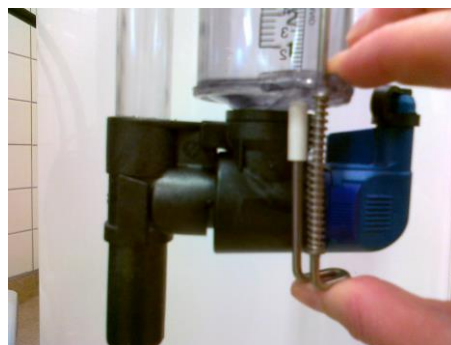

Huom! Talvella olisi mittarien hanat saatava mahdollisimman kuiviksi, jos niillä on jäätymisvaara. Jäätymään päässeitä mittareita on syytä sulattaa lämpimällä vedellä ennen lypsyä toiminnan varmistamiseksi.