

Milko Scope MKII maitomittarin käyttöohje

Mittari on kiinnitettävä siten, että se pysyy paikallaan ja niin pystysuorassa asennossa kuin mahdollista.

Lypsyasento:

1. Liitä maitoputkistoon menevä letku pohjalevyn tuloaukkoon (1).
2. Liitä lypsimitä tuleva maitoletku mittarin (alempaan) menoputkeen (2).
3. Säädä näytemäärä vetämällä näytepullon pilli halutulle etäisyydelle pohjasta. Suositeltava maitonäytteen yhteismäärä on 30 ml, minimi on 24 ml.
4. Sulje pohjatulppa (3). Varmista ettei maito ala kuplia säiliössä. Pitkä pilli ei saa koskea pohjatulppaan.

Maitomäärän lukeminen:


1. Lypsettyäsi lehmän, lue maitomäärä maidon ja vaahdon rajalta (ei vaahdon päältä!).
2. Älä kallista mittaria määrää lukiessasi, käytä tarvittaessa lisävaloa.

Näytteen ottaminen ja tyhjennys:

1. Sekoita maitoa päästämällä ilmaa pohjatulpasta vähintään puoli sekuntia kiloa kohti oikean rasvapitoisuuden saamiseksi näytteeseen.
2. Tyhjennä mittaputki napista; näytettä tulee näyteputkeen. Säädä pillin korkeutta tarvittaessa.
3. Sulje maitoletku kiristimellä ja kaada maito näytepikariin.
4. AVAA kiristin

Mittarin pesu:

1. Pese mittarit aina myös ulkopuolelta
2. Avaa pohjatulppa (3.)
3. Siirrä maitoletku pohjalevystä (1.) pohjatulpan tilalle. Maitoletkun toinen pää tulee maitohanaan.
4. Irroita lypsimen maitoletku menoputkesta ja liitä se Y-haaraputkeen.
5. Y-haaraletkun toinen pää liitetään pohjalevyn tuloaukkoon (1.) ja toinen menoputkeen (2.)

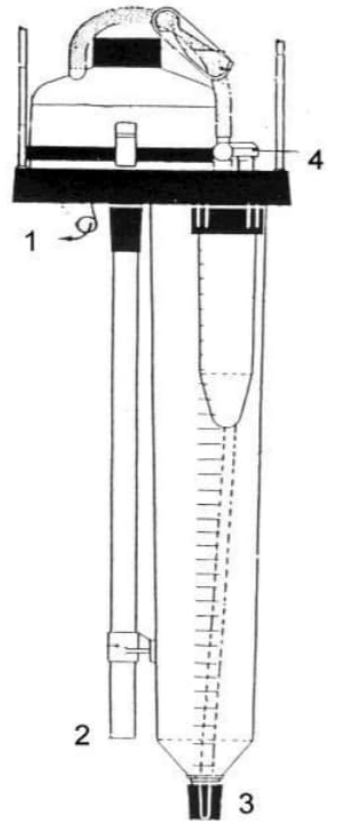

Jos lypsykoneen pesuteho on huono, pese mittari käsin.

