


Tru-Test WB EZI-test maitomittarin käyttöohje


Mittari on kiinnitettävä siten, että se pysyy paikallaan ja niin pystysuoraan asentoon kuin mahdollista.

Lypsyasento:


1. Liitä lypsimitä tuleva maitoletku mittarin alempaan (meno)putkeen (1).
2. Liitä maitoputkistoon menevä letku mittarin ylempään, (ulostulo) putkeen (2).
3. Käännä kolmitiehana (3.) lypsyasentoon sivulle (a).

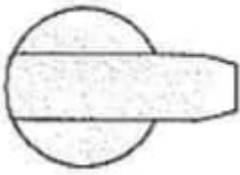

a) Lypsy

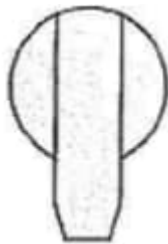

b) näytteenotto
ja sekoitus

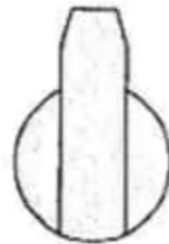

c) tyhjennys ja pesu

Maitomäärän lukeminen:

1. Lypsettyäsi lehmän, lue maitomäärä maidon ja vaahdon rajalta (ei vaahdon päältä!). Älä kallista mittaria määrää lukiessasi, käytä tarvittaessa lisävaloa. Jos näytettä ei oteta, siirry suoraan mittalasin tyhjentämiseen.

Näytteen ottaminen:

1. Käännä mittarin kolmitiehana näytteenottoasentoon alaspäin (b). Sekoita maitoa vähintään **puoli sekuntia kiloa kohti** oikean rasvapitoisuuden saamiseksi näytteeseen. Sekoittaessa ilmaa pääsee mittalasiin ja maidon tulee kuplia voimakkaasti.
2. Pidä maitonäytepulloa hanan alla ja nosta tyhjennysventtiiliä (4.) peukalolla välittömästi sekoituksen jälkeen, kunnes tarvittava näytemäärä on saatu.

Mittalasin tyhjentäminen maidosta:

1. Käännä hana pesu/tyhjennys asentoon ylöspäin (c) ja nosta tyhjennysventtiiliä, kunnes mittalasi on tyhjä maidosta.
2. Käännä hana takaisin lypsyasentoon sivulle (a) ja voit lypsää seuraavan lehmän.

Mittarin pesu:

Käännä mittarin hana Pesu/Tyhjennys -asentoon ylöspäin (c). Letkut saavat olla kiinni samoin kuin lypsyn aikana.

TÄRKEÄÄ: Pesun/alkuhuuhTELUN aikana käytä hanaa näytteenottoasennossa ja valuta vettä hanan läpi (nosta tyhjennysventtiiliä (4.) ylöspäin), jotta maitoinen vesi tulee pois ja myös hana puhdistuu.

Jos lypsykoneen pesuteho on huono, pese mittari käsin.

Huolehdiathan myös mittarin ulkoisesta puhtaudesta!

KUN MITTARIA EI KÄYTETÄ, KOLMITIEHANA ON JÄTETTÄVÄ LYPSEYASENTOON !

